

VII. SPEICHERN EINER NEUEN KOMBINATION

Alle in Kapitel III beschriebenen Schritte durchführen.

VIII. ÖFFNEN / SCHLIESSEN: TÜRVERRIEGELUNG

ÖFFNEN:

1. Kombination einstellen.
2. Das Auswahlrad auf Markierung " O " stellen. Den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach rechts drehen.
3. Wenn die Tür mit einem Schloss mit Schlüssel ausgestattet ist, dieses aufschließen.
4. Die Riegel durch Betätigen des Türgriffs einfahren. Die Tür öffnen.

SCHLIEßEN:

1. Die Tür schließen. Die Riegel ausfahren.
2. Wenn die Tür mit einem Schloss mit Schlüssel ausgestattet ist, dieses abschließen.
3. Den mittleren Knopf nach links drehen.

BEDIENUNGSANLEITUNG



KOMBINATIONSSCHLOSS Mc4

Inhalt

I. FUNKTIONSWEISE	26
II. ÖFFNEN EINES MIT DEM Mc4- SCHLOSS AUSGESTATTETEN TRESORS	27
III. SPEICHERN EINER ERSTEN KOMBINATION	28
IV. KONTROLLE DES SPEICHERVORGANGS	30
V. ÖFFNEN EINES MIT DEM Mc4- SCHLOSS AUSGESTATTETEN TRESORS	30
VI. BERICHTIGUNG EINES BEI DER SPEICHERUNG BEGANGENEN FEHLERS	31
VII. SPEICHERN EINER NEUEN KOMBINATION	32
VIII. ÖFFNEN / SCHLIEßEN: TÜRVERRIEGELUNG	32


I. FUNKTIONSWEISE

1) MIT DEM KOMBINATIONSSCHLOSS Mc4 SIND 28000 UNTERSCHIEDLICHE KOMBINATIONEN MÖGLICH:

An der Außenseite der Tür befinden sich drei Hauptelemente.

- Eine fester Ring mit Zeiger zur Einstellung der Markierung des Auswahlrades für die Zähler.
- Ein Auswahrad mit 5 Markierungen: eine " O " und vier Ziffern.
- Ein mittlerer Drehknopf, der für jeden der Zähler (Markierungen 1, 2, 3, 4) das Abzählen einer Ziffer von 0 bis 12 (durch Zählen der Rasten) ermöglicht.

Dieser mittlere Knopf dient auch der Betätigung des Riegels des Kombinationsschlusses zum Öffnen und Schließen.

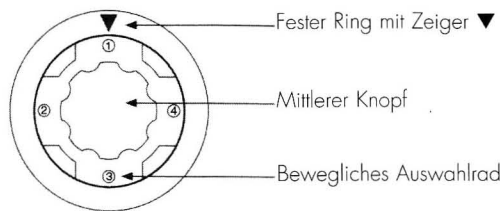

2) AUSWAHL DER ZÄHLER (1 BIS 4):

Zur Auswahl eines Zählers, zum Beispiel " 3 ":

- Das Auswahrad drücken und nach rechts oder links drehen, bis Markierung " 3 " dem Zeiger des festen Rings gegenüber steht.
- Das **Auswahrad** loslassen, **ohne es festzuhalten**.

3) EINSTELLUNG EINER ZIFFER AN EINEM ZÄHLER (1 BIS 12):

Um am ausgewählten Zähler eine Zahl (zum Beispiel 5) einzustellen, muss man:

- Den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach links drehen.
- den mittleren Knopf nach rechts drehen und dabei die Rasten zählen (zum Beispiel 5).

ACHTUNG: Bei Unsicherheit zum linken Anschlag zurückkehren und erneut zählen.

Hinweise:

Zum Einstellen einer vollständigen Kombination, benötigt man den vollständigen Code, d.h. die Schritte 2 und 3 müssen für alle Zähler wiederholt werden.

VI. BERICHTIGUNG EINES BEI DER SPEICHERUNG BEGANGENEN FEHLERS


Nach Speichern Ihrer Kombination lässt sich der mittlere Knopf nicht bis zum Anschlag nach rechts drehen.

In diesem Fall:

- Ihre Kombination noch einmal von Anfang an neu einstellen. Es könnte sein, dass bei der Einstellung an einem oder mehreren Zählern ein Fehler aufgetreten ist.
- Lässt sich der mittlere Knopf nach dem in vorherigen Punkt beschriebenen Vorgehen immer noch nicht bis zum Anschlag nach rechts drehen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

INNENSEITE DER TÜR:

1. Die Sichtschutzklappe (oder die je nach Produkt vorhandene Vorrichtung) betätigen, um Zugang zur Rückseite des Mc4 zu erhalten.
2. Die Achsen der 4 Zähler prüfen - jede Achse ist mit einer Kerbe versehen. Die einzelnen Kerben müssen genau so, wie in der unten stehenden Abbildung zu sehen ist, ausgerichtet sein.
3. Ist eine oder sind mehrere Kerbe(n) verstellt (im Beispiel an Zähler 2 und 4), ist ein Fehler bei der Speicherung der Kombination aufgetreten..

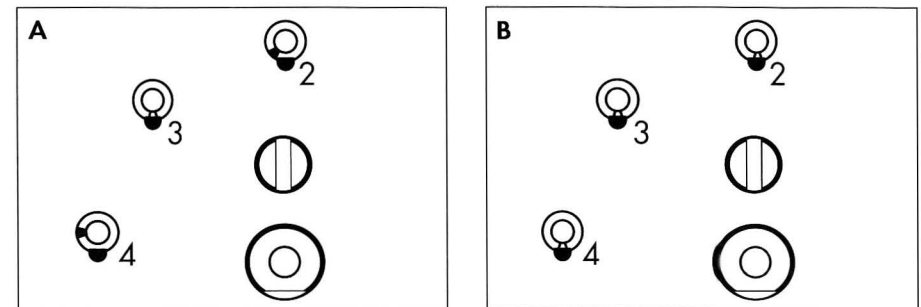

AUSSENSEITE DER TÜR:

4. Den mittleren Knopf betätigen, um den betroffenen Zähler einzustellen (Beispiel: Zähler 2).
5. Den mittleren Knopf in die eine oder andere Richtung drehen, bis die Kerbe richtig ausgerichtet ist. Die gleichen Schritte (Punkte 4-5) für die anderen betroffenen Zähler ausführen (Beispiel: Zähler 4).
6. Das Auswahrad auf Markierung " O " stellen

WICHTIG: den mittleren Knopf nach diesem Vorgang nicht drehen.

7. Nehmen Sie nun eine vollständige Neu-Speicherung der Kombination vor (siehe Kapitel 3, Abschnitte 3 bis 10).

IV. ÜBERPRÜFUNG DER GESPEICHERTEN KOMBINATION

1. Mit dem auf Markierung " 0 " gestellten Auswahlrad den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach links drehen. Das Mc4 ist verschlossen.
2. Wählen Sie Zähler 1 aus:
3. Den mittleren Knopf nach rechts drehen und dabei die Rasten zählen.
4. Für die anderen Zähler auf die gleiche Weise verfahren (2-3).
5. Das Auswahlrad auf Markierung " 0 " stellen.
6. Den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die Kombination ist korrekt gespeichert. Das Mc4 ist geöffnet und die Kombination wird automatisch verstellt.
Lässt sich der mittlere Knopf nicht nach rechts drehen, siehe Kapitel VI.

V. ÖFFNEN EINES MIT DEM Mc4- SCHLOSS AUSGESTATTETEN TRESORS.

BEISPIEL: KOMBINATION = 9 . 3 . 0 . 10

1. Wählen Sie Zähler 1 aus:
2. Den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach links drehen. Danach diesen Knopf nach rechts drehen und dabei die Rasten zählen (zum Beispiel 9).

ANMERKUNG: Sollten Sie unsicher sein, den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach links drehen und noch einmal von vorne abzählen.

3. Für die anderen drei Zähler auf die gleiche Weise verfahren.
4. Das Auswahlrad betätigen, um es auf Markierung " 0 " zu stellen.
5. Den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach rechts drehen.
 - Ist dies möglich, wird der Riegel des Schlosses eingefahren und das Schloss ist geöffnet.
 - Ist dies nicht möglich, haben Sie möglicherweise einen Fehler begangen: Die eingestellte Kombination stimmt nicht mit der gespeicherten Kombination überein.

II. ÖFFNEN EINES MIT DEM Mc4- SCHLOSS AUSGESTATTETEN TRESORS

Das Schloss Mc4 wird immer mit der Auswahl der Ziffer 0 an allen Zählern ausgeliefert. Außerdem ist am Zeiger des festen Rings Markierung " 0 " eingestellt und Sie können das Mc4 durch Drehen des Knopfes nach rechts öffnen.

Lässt sich der mittlere Knopf nicht drehen:

- Ist das Mc4 möglicherweise bereits geöffnet: Mit der am Zeiger des festen Rings eingestellten Markierung " 0 " den mittleren Knopf nach links und dann nach rechts drehen.
- Ist dies nicht der Fall, könnte das Kombinationsschloss manipuliert worden sein. Wählen Sie die einzelnen Zähler aus und überprüfen Sie jeweils, dass der mittlere Knopf sich links am Anschlag befindet. Dann Markierung " 0 " auswählen und den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach rechts drehen. Das Schloss ist geöffnet.

HINWEIS: Wenn die Tür mit einem Schloss mit Schlüssel ausgestattet ist, muss dieses Schloss ebenfalls entriegelt und danach zum Öffnen der Tür der Griff betätigt werden.

III. SPEICHERN EINER ERSTEN KOMBINATION

WICHTIGER HINWEIS:

Für die Dauer der gesamten nachfolgend beschriebenen Schritte:


- Muss die Tür des Tresors offen sein.
- Müssen die Riegel des Tresors ausgefahren sein.

SPEICHERUNG:

1. Ist das Schloss geöffnet, es durch Drehen des mittleren Knopfes nach links abschließen (wobei das Auswahlrand auf der Markierung "0" stehen muss).
2. Ist eine Kombination gespeichert, müssen Sie sie einstellen.

INNENSEITE DER TÜR:

3. Um Zugang zur Rückseite des Mc4 zu erhalten, den Sichtschutzflügel betätigen (sofern vorhanden).
Den Knopf zur Kombinationsänderung (Schlitzknopf) umstellen.
Zu diesem Zweck wird er mit Hilfe des "Umstellschlüssels" bis zum Anschlag um eine viertel Drehung nach rechts gedreht.

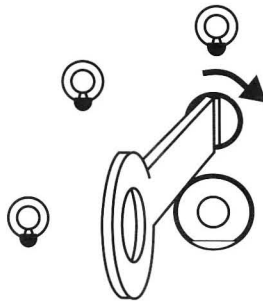

AUSSENSEITE DER TÜR:

HINWEIS: Bitte bedenken Sie vor Festlegung Ihrer Kombination daran, dass Sie mit dem mittleren Knopf an allen Zählern eine Ziffer von 0 bis 12 einstellen können.


Beispiel:

Zähler	1	2	3	4
Kombination	9	3	0	10

4. Wählen Sie Zähler 1 aus:
5. Den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach links drehen.
Den mittleren Knopf nach rechts drehen und dabei die Rasten zählen (im Beispiel: 9).

ANMERKUNG: Sollten Sie unsicher sein, den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach links drehen und noch einmal von vorne abzählen.

6. Für die drei anderen Zähler auf die gleiche Weise verfahren (Punkte 4 und 5).
7. Den Auswahlknopf betätigen, um ihn auf Markierung "0" zu stellen.

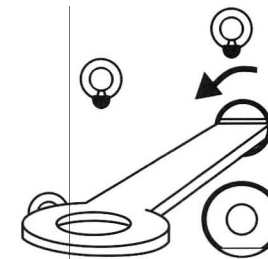

INNENSEITE DER TÜR:

8. Den Knopf zur Änderung der Kombination (Schlitzknopf) durch Drehen um eine viertel Drehung nach links wieder zurück in die Ausgangsposition stellen. Die Kombination ist gespeichert.

AUßENSEITE DER TÜR:

9. Den mittleren Knopf bis zum Anschlag nach rechts drehen. Das Mc4 ist geöffnet und die Kombination wird automatisch verstellt. Das Verstellen besteht im Löschen der vorgenommenen Einstellung.

HINWEIS: Lässt sich der mittlere Knopf nicht drehen, liegt das daran, dass der (geschlitzte) Änderungsknopf sich nicht in der richtigen Stellung befindet. Ihn (durch Drehen nach links) zurück in die Ausgangsposition stellen.

10. UNBEDINGT BEACHTEN: die Tür unbedingt offen halten und die gespeicherte Kombination überprüfen (siehe Kapitel IV).