


Benutzer - Kurzanleitung



**I. Öffnen des Schlosses**

**1. Schloss einschalten**

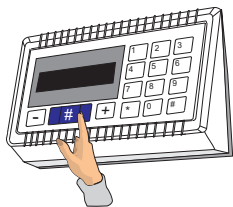


Drücken Sie bitte die linke **#**-Taste.

**2. Codeeingabe auswählen**




Drücken Sie bitte die **+**-Taste.

**3. Gewünschte Schlossnummer (nur beim Zwei-Schloss-System) und Benutzer-ID (00 - 99) eingeben.**

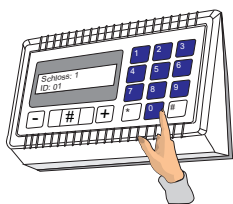

Wählen Sie mit den Zifferntasten die Schlossnummer und die Benutzer-ID.

**4. Öffnungscod eingeben**

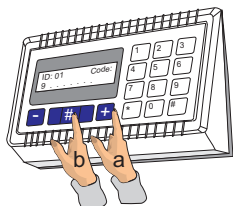


- a) Wählen Sie mit der **+**- bzw. **-**-Taste die erste Codeziffer.
- b) Bestätigen Sie die Codeziffer mit der linken **#**-Taste.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Codeziffern.

**Zwei-Schloss-System:**

Bei einem Zwei-Schloss-System sind die Schritte 2 - 4 für das zweite Schloss zu wiederholen.

**5. Wertbehältnis öffnen**

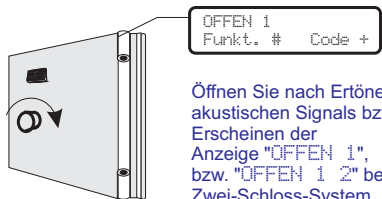

Öffnen Sie nach Erörten des akustischen Signals bzw. bei Erscheinen der Anzeige "OFFEN 1", bzw. "OFFEN 1 2" beim Zwei-Schloss-System, das Wertbehältnis


**II. Schließen des Schlosses**

**1. Wertbehältnis schließen**



Verriegeln Sie das Wertbehältnis.

**2. Schloss schließen**

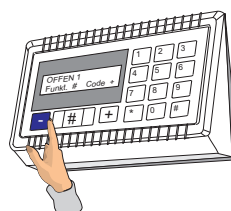

Je nach Programmierung schließt das Schloss automatisch oder manuell nach dem Drücken der **-**-Taste. Bei entsprechender Programmierung muss ein 2- bzw. 4-stelliger Schließungscode eingegeben werden.

**Zwei-Schloss-System:**


Bei einem Zwei-Schloss-System erscheint die Displayanzeige "OFFEN 1 2", wenn noch beide Schlösser offen sind oder die Displayanzeige "OFFEN 2", wenn nur noch Schloss 2 offen ist.

Schlossnummer mit den Zifferntastatur wählen und mit der **#**-Taste bestätigen. Weiteres Schloss durch erneutes Drücken der **-**-Taste schließen.

**3. Schließvorgang kontrollieren**

Erscheint die Displayanzeige "Code eingeben +", so ist das Schlosssystem geschlossen.

**Abbruch bei Fehleingaben**

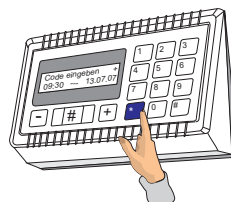

Sollten Sie aufgrund eines Eingabefehlers nicht die gewünschte Displaymeldung vorfinden, so drücken Sie bitte sooft die **+**-Taste, bis die gewünschte Anzeige erscheint; ggf. die Eingabe im Grundzustand neu starten.

**III. Änderung des Codes**

Nur bei offenem Wertbehältnis!

**1. Schloss einschalten**


Drücken Sie bitte die linke **#**-Taste.

**2. Programmiermodus aktivieren**




Drücken Sie bitte die **#**-Taste.

**3. Funktion 1 aufrufen**

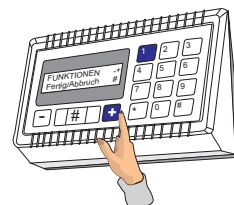

Drücken Sie bitte die **+**- oder die **-**-Taste.

**4. Funktion 1 auswählen**

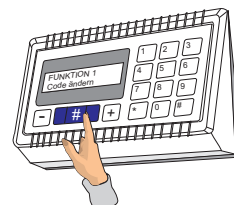

Drücken Sie bitte die **#**-Taste.

**Zwei-Schloss-System:**

Anfrage der Schlossnummer bei einem Zwei-Schloss-System im Standardmodus.

**5. Benutzer-ID eingeben**

Wählen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Benutzer-ID und bestätigen Sie diese mit der **#**-Taste.

**6. Alten Öffnungscod eingeben**

Geben Sie Ihren bisher gültigen Code ein.

**7. Neuen Öffnungscod eingeben**

Geben Sie Ihren neuen Code ein.

Hinweis: Trivialcodes, wie 12345678 oder 44444444 usw. werden nicht anerkannt.

**8. Neuen Öffnungscod wiederholen**

Geben Sie nochmals Ihren neuen Code ein.

**9. Codeänderung kontrollieren**

Erscheint Displayanzeige "Code geändert", so ist der neue Code gültig.