
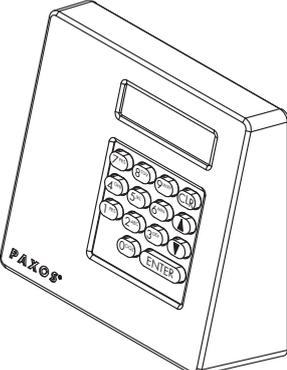
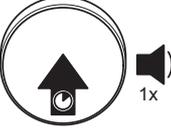


Tasten	Funktion
 kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
 kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
 kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten Menüpunktes – Anwahl des nächsten Eingabewertes
 kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des vorherigen Menüpunktes – Rücksprung zum vorherigen Eingabewert
 kurz drücken   	Eingabe von Zahlen 
 Taste drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Taste loslassen	Aufruf Info-Menü

Drehknopf	Funktion
 Drehknopf kurz drücken.	<ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
 Drehknopf >1.5 Sekunden drücken.	<ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
 Drehknopf nach links oder rechts drehen.	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Menüpunktes – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Eingabewertes – angezeigten Wert Erhöhen oder Verkleinern
 Drehknopf drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Drehknopf loslassen.	Aufruf Info-Menü

Öffnen

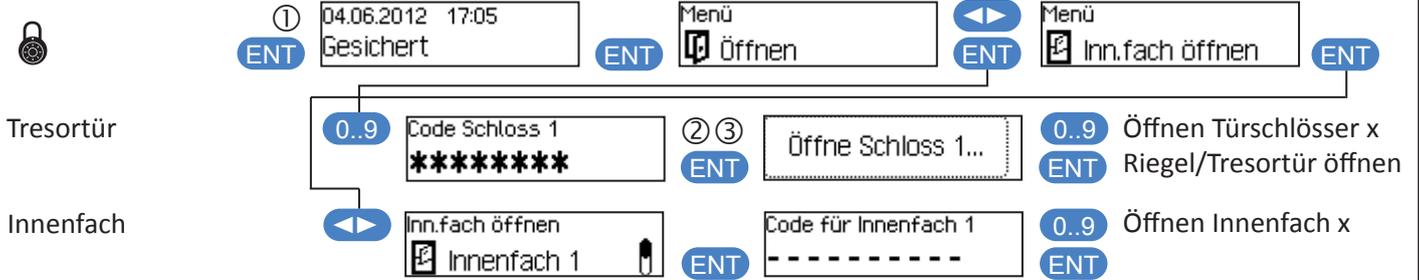

Mögliche weitere Anzeigen


①	Sperren: Fernsperre	06.12.2012 09:16 Fernsperre aktiv	Bedienung wird durch ein Eingangssignal (I/O-Box) oder durch AS 384 NET initiiert komplett gesperrt. Öffnen nicht möglich.
	Sperrzeit	>>> 20.09.2012 11:00 Sperrzeit	System wird durch anliegende Sperrzeit (Zeitfunktionen) gesperrt. Öffnen erst nach Sperrzeitunterbrechung oder nach Sperrzeitende möglich.
		Batt.-Fach war offen, Batterie eingelegt.	Das Batteriefach wurde geöffnet und/oder von der externen Versorgung getrennt. Siehe „Austausch Batterien/Akkupack,“
②	2. Codeeingabe erford.: Vieraugen-Ident.	! 2. Code eingeben!	Bei aktivierter Vieraugen-Identifikation wird für die Öffnung eines Schlosses ein zweiter Öffnungscode verlangt.
③	Verzögerung: Öffn.verzögerung	Öffnungsverzögerung 00:08	Bei prog. Öffnungsverzögerung muss zwischen Codeeingabe und Riegelöffnung die entsprechende Zeit gewartet werden.
	Bestätigungsfenster	Bestätigungs-Zeitfenst.. 04:55	Ein Bestätigungsfenster verhindert die autom. Öffnung nach Ablauf der Verzögerung. Weitere Codeeingabe erforderlich.



Sprache



Beleuchtung




Sperrzeiten (abfragen)



Eilspernung



Infomenü



Codefunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Codefunktionen **ENT** Codefunktionen **ENT** Schloss 1 **ENT**

Neue Codes festlegen **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** Inaktive Codes **ENT** 03 0Cc1 **ENT** MA, MU **ENT** x2 neuer Code

Codes ändern **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** 01 0Ca1 **ENT** 0Ca1 **ENT** Ändern **ENT** alter Code **ENT** x2 neuer Code

Codes löschen **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** 03 0Cc1 **ENT** 0Cc1 **ENT** Löschen **ENT** alter Code **ENT** Code wird gelöscht !

Zeitfunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Zeitfunktionen **ENT** Zeitfunktionen **ENT** Schloss 1 **ENT** MA, TC

Datum/Uhrzeit anpassen **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Datum/Zeit **ENT** Datum/Zeit **ENT** 02.07.2012 15:53 **ENT** Datum/Uhrzeit

Neue Sperrzeiten festlegen **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Wochensperrzeit **ENT** Wochensperrzeit **ENT** 02 **ENT** Start Sperrzeit **ENT** Ende Sperrzeit

Sperrzeiten ändern **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Jahressperrzeit **ENT** Jahressperrzeit **ENT** 01 24.12. 17:30 27.12. 07:00 **ENT** Start Sperrzeit **ENT** Ende Sperrzeit

Öffnungsverzögerung festlegen **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Öffnungsverzög. **ENT** Öffnungsverzögerung **ENT** 30:00 (mm:ss) **ENT** Verzögerungszeit

Einstellungen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Einstellungen **ENT** Einstellungen **ENT** Schloss 1 **ENT** MA, TC

Eilsperrfunktion aktiv. / Vorgabewert def. **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Eilsperrfunktion **ENT** Vorgabewert Eilsperrfunktion (>0 = aktivieren)


Fernsperrfunktion aktivieren **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Fernsperrfunktion **ENT** Fernsperrfunktion aktivieren

Parallelmodus aktivieren **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Parallelmodus **ENT** Parallelmodus aktivieren

Vieraugen-Identifikation aktivieren **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Vieraugen **ENT** Vieraugen für gewähltes Schloss aktivieren

Austausch Batterien/ Akkupack

ENT Batterie leer

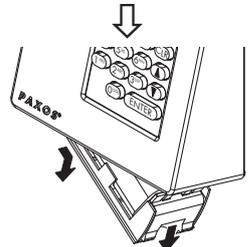

Batt.-Fach war offen, Batterie eingelegt. **ENT** 04.06.2012 17:02 Batteriecode **ENT** MA, MU, TC, 0Ca1+, 0Cx1

