
safelock CIT-T

Ergänzung zur Installationsanleitung



Eingabeeinheit

Produktinformation

Dokumentation

Version	Datum	Datei	Seiten
1010	26.08.05	safelock_cit_t_ia_beiblatt1_deu1010	6

Status	Freigabe
---------------	----------

Dieses Dokument dient als Ergänzung zur **Installationsanleitung safelock CIT**.
Als Folge der Anpassung und Vereinheitlichung von Bezeichnungen kommt es zu
Abweichungen zwischen Bezeichnungen der aktuellen und älteren Beschreibungen.
Wenn dies bekannt ist, wird im Einzelnen darauf hingewiesen.

Kundendienst

Gunnebo-Security GmbH Geschäftsbereich Gunnebo Service	
Hotline	+49 (0)180 3 48 66 32 6
Fax	+49 (0)36606 60 41 9
Anschrift	Am Wachtelberg 15a D-07629 St. Gangloff
Member of the GUNNEBO group	

1 Wichtige Hinweise

1.1 Sicherheitshinweise



Die notwendigen Arbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Vor der Durchführung der beschriebenen Tätigkeiten ist die vorhandene Anleitung vollständig zu lesen. Bei sicherheitsrelevanten Fragen ist eine Rücksprache mit dem Hersteller unbedingt notwendig.

Folgende Punkte sind zusätzlich zu beachten:

- Berücksichtigung der allgemeinen Sicherheitsvorschriften und der Unfallverhütungsvorschriften.
- Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung.
- Einsatz geeigneter Werkzeuge.



Nach Abschluss der Tätigkeiten sind alle sicherheitsrelevanten Teile zu überprüfen. Erst nach der Sicherstellung des einwandfreien Gerätezustandes darf dieses dem Bediener zugänglich gemacht werden.

1.2 ESD



Das elektronische Hochsicherheitsschloss besteht aus Komponenten mit ESD-gefährdeten Bauteilen. Beim Umgang mit diesen Komponenten sind die entsprechenden Schutzmaßnahmen unbedingt einzuhalten.

Folgende Punkte sind zusätzlich zu beachten:

- Geeignete Kleidung und geeignetes Schuhwerk vermeiden ein ständiges elektrostatisches Aufladen des Körpers.
- Vor dem Berühren von Komponenten mit elektronischen Bauteilen an einem elektrisch leitenden Teil des Gerätes erden, z.B. unlackiertes Metallteil, Schraubenkopf.

1.3 Reinigungsmittel



Beim Arbeiten mit flüssigen Reinigungsmitteln (Spiritus, Reinigungsbenzin und Glasreiniger) darauf achten, dass diese nicht mit elektronischen Bauteilen in Berührung kommen.

Die Benutzung von Nitro- oder Aceton-Reiniger ist nicht erlaubt, da diese Reinigungsmittel bestimmte Materialien (Kunststoffe und Lacke) angreifen oder zersetzen.

2 Übersicht

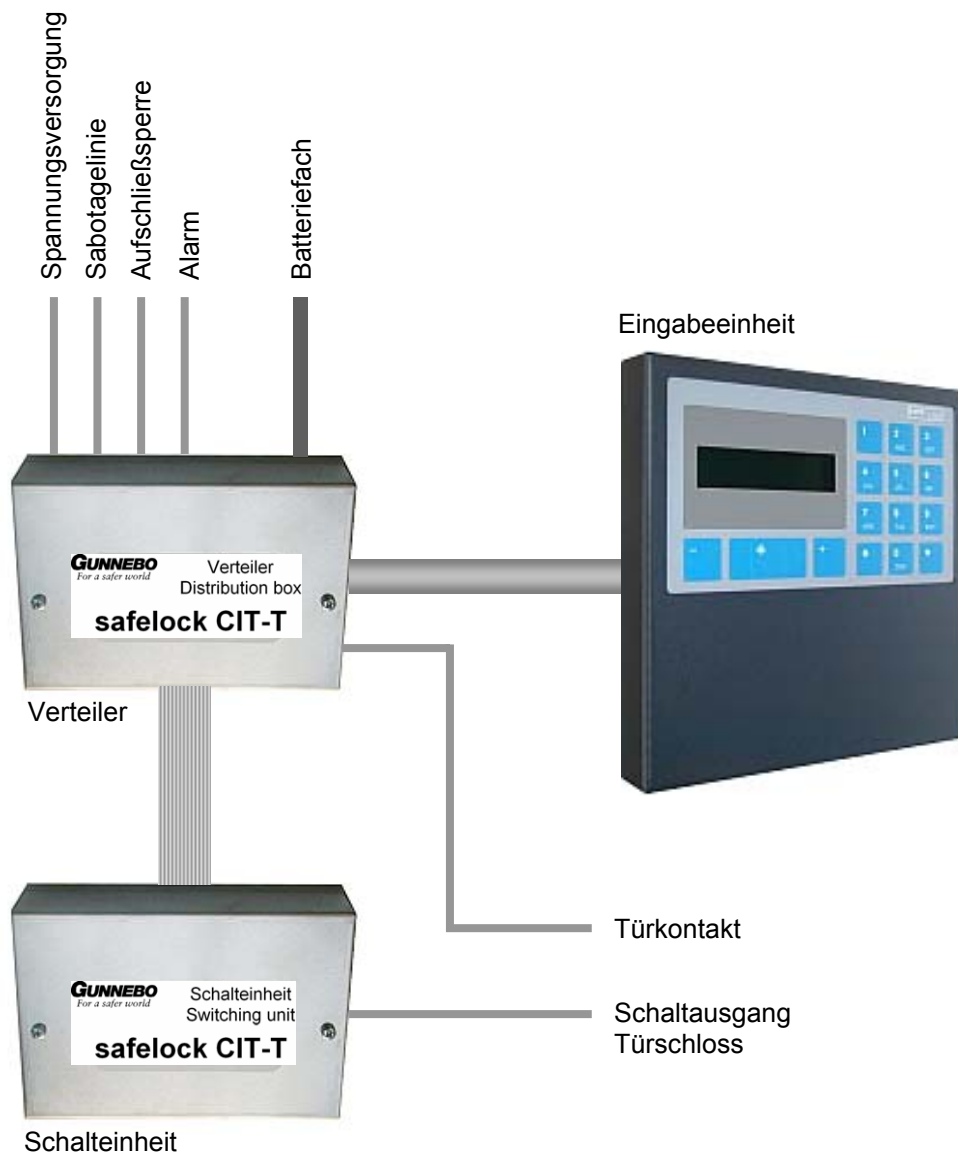


Abb. 2.1: safelock CIT-T, Übersicht



Die Bezeichnung Batteriefach ersetzt die bisherige Bezeichnung Batteriehalter

Die Anschlüsse Spannungsversorgung (9..15V, GND), Sabotagelinie, AufschlieÙsperrre und Alarm (EXTRA) werden bei entsprechender Verwendung an der EMA (Einbruchmeldeanlage) angeschlossen.

3 Anschlussplan

3.1 Verteiler

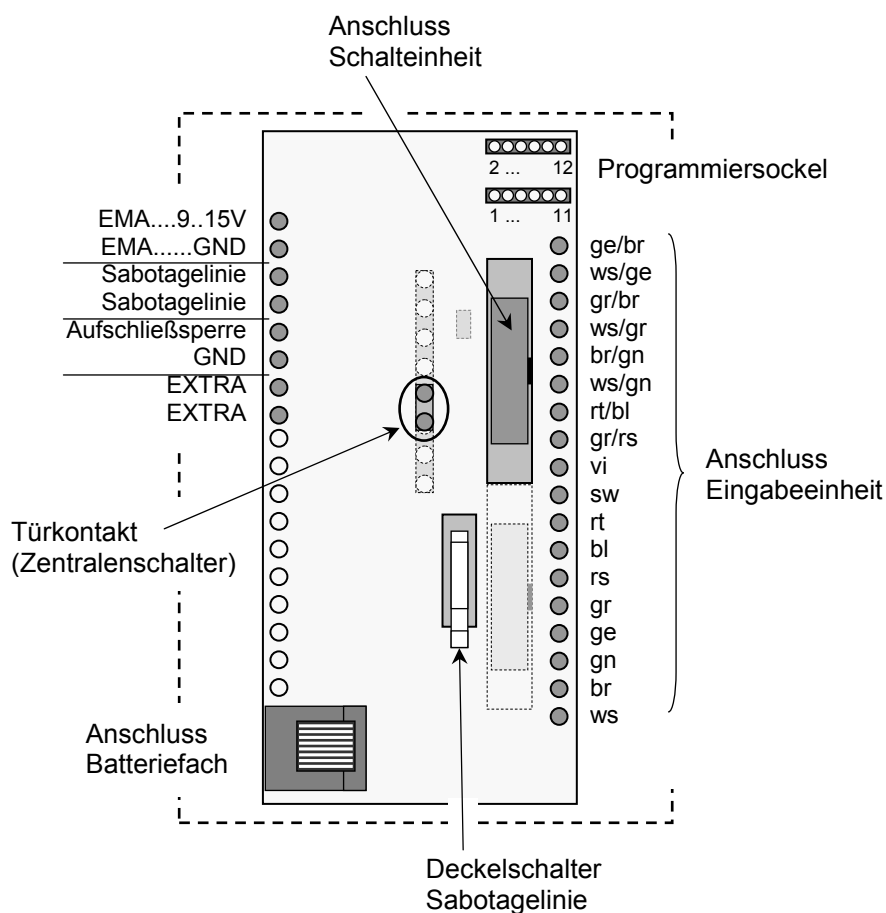


Abb. 3.1: safelock CIT-T Verteiler, Anschlussplan

Türkontakt (Zentralenschalter)

Diese zwei Lötanschlüsse, in der Installationsanleitung mit Zentralenschalter bezeichnet, dienen zum Anschließen eines Türkontaktes. Bei geschlossener Tür muss der Türkontakt geschlossen sein (Schließfunktion).



Wird **kein** Türkontakt am safelock CIT-T angeschlossen, dann muss zwischen den gekennzeichneten Anschlüssen eine Brücke eingelötet werden.

3.2 Schalteinheit

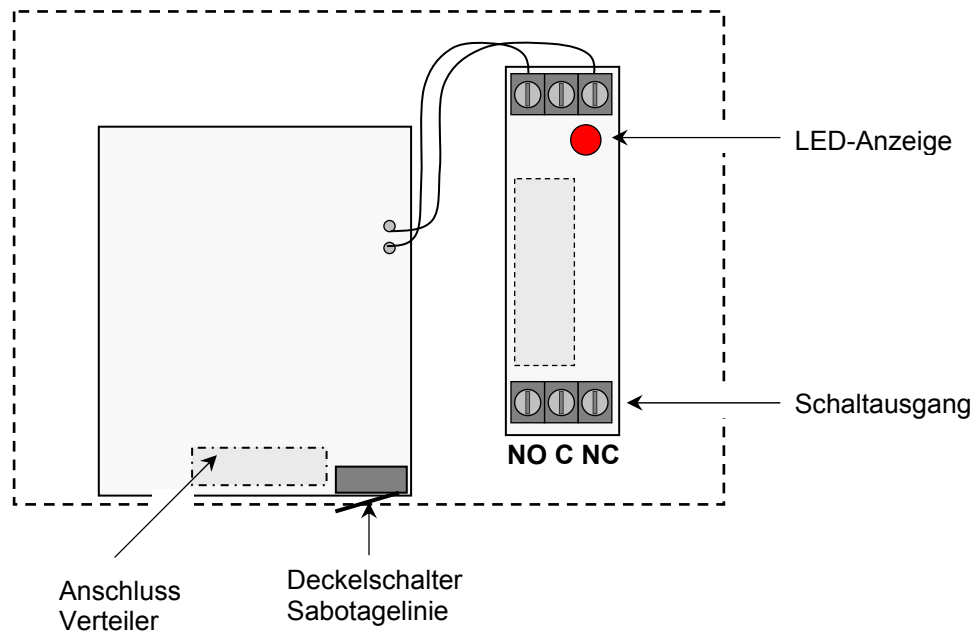


Abb. 3.2: safelock CIT-T Schalteinheit, Anschlussplan

LED-Anzeige

Die LED leuchtet, wenn das Relais angesteuert ist; d.h. der Wechselkontakt geschaltet hat.

Schaltausgang

Der Schaltausgang besitzt einen Wechselkontakt für max. 250VAC/3A.

Anschlussbelegung:

- Schließer: C – NO
- Öffner: C – NC