



## SafeLock GSL 1000 - Kurzanleitung

### Allgemeine Informationen

Ein korrekter Code kann 8 bis 10 Ziffern umfassen (2 Ziffern für die **Benutzernummer** und 6 bis 8 Ziffern für den **PIN-Code**).

Der komplette Code lautet:  
Benutzernummer + PIN-Code  
Beispiel: **01000000** für Supermanager  
01 mit Werkscode 000000

#### Werkskonfigurationen:

Super Manager für  
Konfigurationsänderungen sind immer  
01 und 02.

Die Standardcodes ab Werk lauten:

**Super Manager 01: „01000000“**

**Super Manager 02: „02000000“**

Manager 03 zum Öffnen des Schlosses


Die Standardcodes ab Werk lauten:

**Manager 03: „03000000“**




**Alle Standardcodes müssen  
sofort bei Inbetriebnahme  
geändert werden!**

## Öffnungsvorgang Festbenutzer Modus

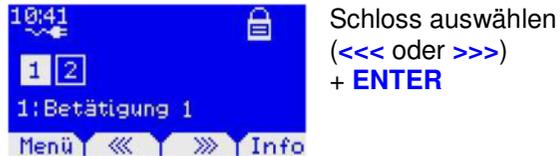

Schloss auswählen  
(<<< oder >>>)  
+ **ENTER**

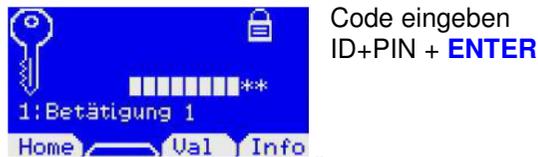

Code eingeben  
ID+PIN + **ENTER**

Bei Zweischloss System Öffnung mit zweitem  
Schloss wiederholen:

- **HOME** drücken
- Schloss 2 auswählen  
(<<< oder >>>) + **ENTER**
- Code eingeben (ID+PIN) + **ENTER**




Falls Verzögerung  
eingestellt, warten bis  
diese abgelaufen ist.  
(über HOME kann  
Schloss 2 geöffnet  
werden!)




Die Betätigung ist  
entriegelt.  
Wertbehältnis kann  
geöffnet werden.

## Öffnungsvorgang OTC Modus

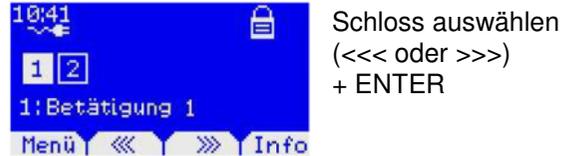

Schloss auswählen  
(<<< oder >>>)  
+ **ENTER**

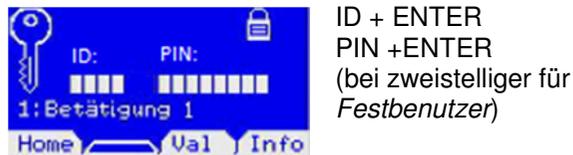

ID + **ENTER**  
PIN + **ENTER**  
(bei zweistelliger für  
*Festbenutzer*)

ID + PIN + **ENTER** (bei vierstelliger ID für  
*OTC*  
Zugang)

Bei Zweischloss System Öffnung mit zweitem  
Schloss wiederholen:

- HOME drücken
- Schloss 2 auswählen (<<< oder >>>)  
+ **ENTER**
- Code eingeben (siehe oben)

Verzögerung und Zustand siehe  
Festbenutzeröffnung

## Schließungsvorgang

### Automatisch:

Wenn der Riegelwerkschalter angeschlossen  
ist, wird das Schloss automatisch gesichert, und  
das Riegelwerk wird vorgeschlossen.




Beide Schlösser  
geschlossen  
(rot)



Beide Schlösser  
offen (rot)

### Manuell:

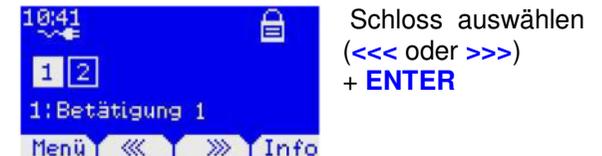

Schloss auswählen  
(<<< oder >>>)  
+ **ENTER**



Durch Drücken der  
Taste „**CLEAR**“ wird  
das Schloss  
geschlossen

## Ändern des Bedienercodes



Schloss auswählen  
(<<< oder >>>)  
+ **MENÜ** drücken.



Code eingeben  
ID+PIN + **ENTER**  
Oder  
ID + **ENTER** + PIN  
+ **ENTER**

Je nach Modus Festbenutzer oder OTC!



Funktion  
Bediener Parameter  
auswählen  
+ **ENTER**



Funktion  
Bedienercode ändern  
auswählen  
+ **ENTER**



Neuen Code nur PIN  
eingeben (ID  
vorbelegt) + **ENTER**



Zur Bestätigung  
neuen Code  
wiederholen  
(diesmal mit ID)  
ID + PIN + **ENTER**

Mit „Home“ Menü verlassen.



**Code muss in allen Schlössern  
separat geändert werden!**



### Kundendienst

CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)  
[www.tresorschloss.de](http://www.tresorschloss.de)