


BEDIENUNGSANLEITUNG

**3710**

Elektronische Eingabeeinheit

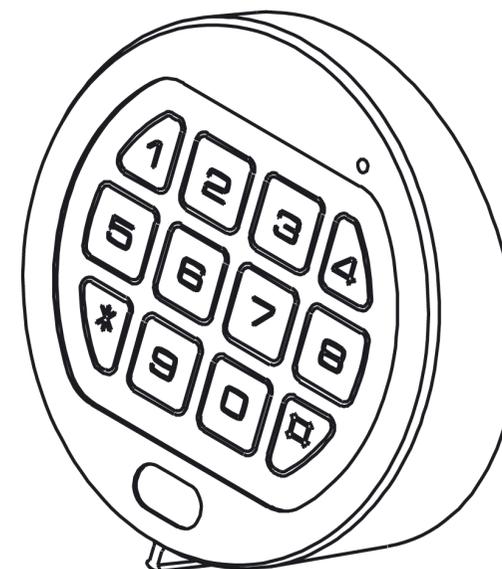


**Kundendienst**



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)  
[www.tresorschloss.de](http://www.tresorschloss.de)

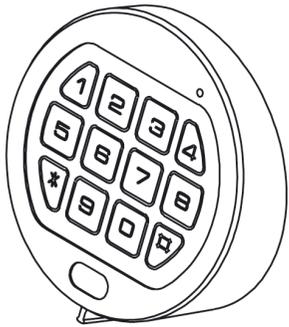**FUNKTIONEN**

*Weitere Merkmale finden Sie in der Manager-Anleitung.*

**BenutzerCODE**

- Öffnet das Schloss
- Ändert den Code

**MANIPULATIONSSPERRE**

- Vier (4) ungültige Codeeingaben erzeugen eine Sperre von fünf (5) Minuten.

**WARNUNG BEI SCHWACHER BATTERIE**

- Eine Serie von LED- und Tonsignalen beim Öffnen zeigt an, dass die Batterie schwach ist und sofort ersetzt werden muss.

**LICHT- UND TONSIGNALE**

- Ein 2-fach-Signal - zwei (2) Signale der LED und zwei (2) Tonsignale - zeigt an, dass die Eingabe gültig ist oder akzeptiert wurde.
- Ein 3-fach-Signal - drei (3) Signale der LED und drei (3) Tonsignale - zeigt eine ungültige oder nicht akzeptierte Eingabe an.

**ÖFFNEN DES SCHLOSSES**

1. Geben Sie einen gültigen Code ein.
  2. Das Schloss wird die Eingabe eines gültigen Codes mit einem 2-fach-Signal bestätigen.
  3. Drehen Sie den Griff innerhalb von vier (4) Sekunden in die Position offen.
  4. Ziehen Sie die Tür auf.
- **Eingabe eines ungültigen Codes** - Das Schloss signalisiert 3-fach.

**MANIPULATIONSSPERRE**

- Nachdem vier (4) ungültige Codes eingegeben wurden, beginnt eine fünfminütige (5) Sperre.
  - » Die LED blinkt alle zehn (10) Sekunden rot.
- Werden nach dem Ende der Sperre zwei weitere ungültige Codes eingegeben, beginnt eine erneute Sperre von fünf (5) Minuten.

**ÄNDERN DES CODES****FÜHREN SIE DIESE ÄNDERUNG IMMER BEI GEÖFFNETER TÜR DURCH**

1. Geben Sie sechsmal „Null“ ein.
2. Geben Sie Ihren vorhandenen Code einmal ein.
3. Geben Sie Ihren NEUEN Code zweimal ein.
4. Unterläuft Ihnen bei der Umstellung ein Fehler, warten Sie dreißig (30) Sekunden und wiederholen Sie die Schritte **1 - 3**.
5. Stellen Sie vor dem Schließen der Tür mehrmals sicher, dass der Code korrekt funktioniert.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie als Code nicht Ihr Geburtsdatum oder andere vorhersagbare Daten, die Rückschlüsse vom Benutzer auf den Code erlauben. Halten Sie den Code geheim.

- **Gültige Eingabe des Codes** - Ein 2-fach-Signal nach Eingabe eines gültigen Codes.
- **Ungültige Eingabe des Codes** - Ein 3-fach-Signal zeigt an, dass der alte Code immer noch gültig ist.


**WARNUNG BEI SCHWACHER BATTERIE**

- Wiederholte LED- und Tonsignale während des Öffnens zeigen an, dass die Batterie schwach ist und umgehend ersetzt werden muss.
- Verwenden Sie nur eine (1) 9 Volt Alkaline-Batterie. (Beispiel: Alkaline-Batterien von Duracell™ oder Eveready™.) Es wird empfohlen, die Batterien wenigstens einmal im Jahr zu ersetzen.

*Isst die Batterie leer und öffnet sich das Schloss deshalb nicht mehr, folgen Sie den folgenden Anweisungen. Da das Schloss einen nichtflüchtigen Speicher besitzt, bleibt die gesamte Programmierung erhalten, selbst wenn Sie die Batterien entfernen.*

**WECHSELN DER BATTERIE**

1. Entfernen Sie die schwarze Plastikabdeckung der Batteriebox (befindet sich unterhalb des Tastenfeldes) indem Sie an seinem Griff sanft nach unten ziehen.
2. Die Batterie und die damit verbundenen Kabel fallen aus der Batteriebox heraus. Sollten sie nicht heraus fallen, ziehen Sie sanft an der Batterie, bis sie heraus fällt.
3. Entfernen Sie die Kontakte, indem Sie sie von den beiden Kontakten oben auf der Batterie aufschnappen lassen.
  - ACHTUNG! Halten Sie den Batterieanschluss fest, damit die Drähte nicht aus ihrer Verankerung gerissen werden.**
4. Schließen Sie eine neue 9 Volt Alkaline-Batterie an die Batterieklemme an.
5. Drücken Sie die Batterie und die Kabel vollständig zurück in die Batteriebox.
6. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf, indem Sie zuerst eine Seite der Abdeckung einsetzen und dann auf die andere Seite mit Ihren Fingern in ihre Position drücken.

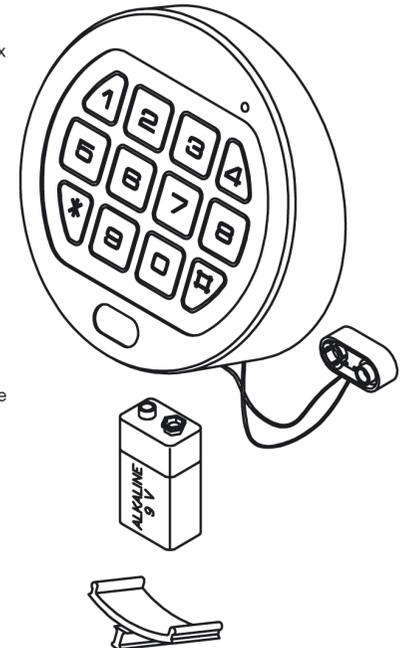

CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: info@tresore.eu  
Internet: www.tresore.eu  
www.tresorschloss.de