


CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

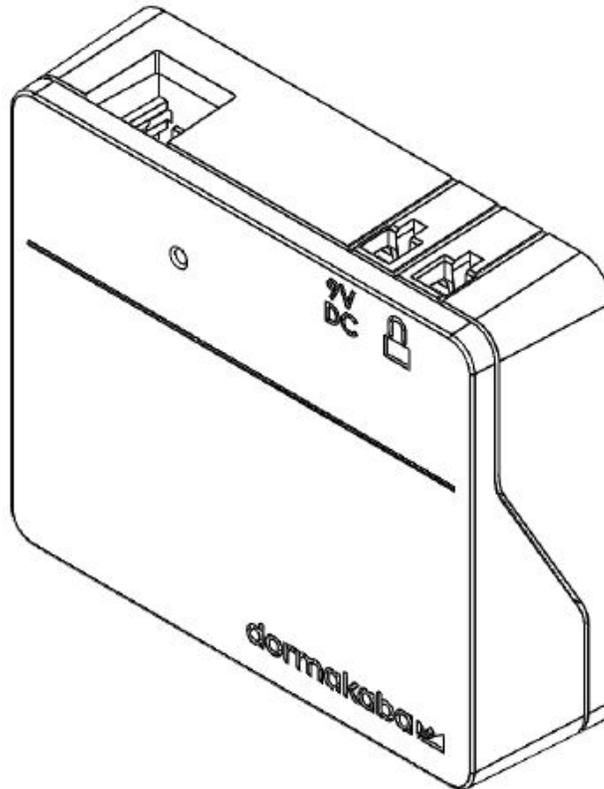

Resetbox

Bedienungsanleitung

Einleitung

Die LA GARD Resetbox der 700er-Serie ist kompatibel mit den Modellen 701–705 der LA GARD-Serie sowie mit den 700 BASIC-Modellen. Die Resetbox ist nicht kompatibel mit älteren LA GARD-Produkten, die über keinen BAT-Anschluss verfügen (LA GARD BASIC, LA GARD Combogard Pro, LA GARD Auditgard).

Die Resetbox anschließen

 Nachdem die Resetbox an ein Tresorschloss angeschlossen wurde, können gelöschte Benutzer nicht wiederhergestellt werden. Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Während die Resetbox mit dem Schloss verbunden ist, wird die GESAMTE Kommunikation von der Tastatur abgelehnt. Der Zugang zum gesicherten Bereich MUSS gewährleistet sein (die Zugangstür offen halten), bis die Verbindung der Resetbox zum Schloss getrennt wird. Wenn die Zugangstür geschlossen ist, muss das Schloss aufgebohrt werden.

Modell	Reset bei den Modellen 731–734 der 700er-Serie	Reset bei den Modellen 7B1–7B3 der 700er-Serie
Informationen zum Reset	<ul style="list-style-type: none">• Außer dem Master werden alle Benutzer gelöscht.• Der Code des Master-Benutzers wird auf den Standardwert 12345678 zurückgesetzt.• Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.	<ul style="list-style-type: none">• Der Super Master Reset Code wird auf den Standardwert 55555555 zurückgesetzt.• Der Manager-Code wird auf den Standardwert 123456 zurückgesetzt.• Der Benutzer wird gelöscht.
Reset-Schritte	<ol style="list-style-type: none">1. Trennen Sie das Tresorschloss von allen Stromquellen. Bevor die Resetbox angeschlossen wird, muss auch jede Verbindung vom Tresorschloss zu einer Tastatur oder zum Multiplexer getrennt werden.2. Setzen Sie Batterien in die Resetbox ein.3. Schließen Sie die Resetbox am BAT-Anschluss des Tresorschlosses an.4. Die LED leuchtet, bis das Zurücksetzen abgeschlossen ist. Solange das Zurücksetzen nicht abgeschlossen ist, darf die Steckverbindung der Box NICHT getrennt werden.5. Trennen Sie die Verbindung von der Resetbox zum Tresorschloss.6. Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen wird der Code des Master-Benutzers auf 12345678 zurückgesetzt.7. Schließen Sie das Tresorschloss wieder an das System an. <p>Hinweis: Wenn die LED der Resetbox nicht aufleuchtet, trennen Sie die Resetbox und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Entfernen Sie die Batterien oder trennen Sie das Schloss von der Spannungsversorgung.2. Halten Sie die Taste „0“ zehn Sekunden lang gedrückt, um eventuellen Reststrom zu entladen.3. Schließen Sie die Resetbox am BAT-Anschluss des Tresorschlosses an.4. Die LED der Resetbox leuchtet für etwa drei Sekunden auf und erlischt, wenn der Reset abgeschlossen ist.5. Trennen Sie die Verbindung von der Resetbox zum Tresorschloss.6. Nach erfolgreichem Reset wird der Manager-Code auf die Standardeinstellung 123456 und der Super Master Reset Code auf die Standardeinstellung 55555555 zurückgesetzt.7. Schließen Sie das Schloss wieder an die Spannungsversorgung an. Öffnen Sie nun das Schloss zur Überprüfung mit dem Manager-Code 123456. <p>Hinweis: Wenn die LED der Resetbox nicht aufleuchtet, trennen Sie die Resetbox und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.</p>

Technische Daten

Batterie

2 x 9-Volt-Alkalibatterien (Eveready™ oder Duracell™ dringend empfohlen)

Kabel

1 x 43109-3-Kabel

Umgebungsdaten

Betriebs- und Lagertemperaturbereich: 0 bis 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 %, nicht kondensierend

Kundendienst



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0

E-Mail: info@tresore.eu

Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de