



M-Locks Bedienungsanleitung EM2050/EM3050/EM3550/EM4050

Benutzer Hinweise

Werkskombination = 1234567

♪♪ = Doppelsignal, ♪ = Lang Signal, ☼ = Licht (LED) blinkt, * = Licht (LED) leuchtet ständig,
① = Zahl auf Tastatur, ☞ = Drücke und halte bis ♪♪ * , ♪ = hören, ⓘ = i-button

Allgemein

Das Schloss arbeitet mit einem 6-oder 7-stelligen Zahlen-Code. . Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt. (♪ and ☼). Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppelsignal (♪♪). Nach ungültiger Eingabe folgt ein langer Signalton (♪). Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht. Wenn Ihr Code programmiert ist mit Dallas Schlüssel muss diesen nach letzter Code-Eingabe am i_Button eingeführt werden.

Zum Beispiel: ①①①①①① ♪♪ ⓘ ♪♪

Öffnen standard mode

Code Eingabe: **z.B.** 1-1-1-1-1-1
Schliess die Tür auf. Wenn die Tür nicht innerhalb 3 Sekunden geöffnet wird, verriegelt sich das Schloss automatisch.

Bemerkung: EM3550/ EM4050: nach Eingabe der gültiger Code die Tastatur im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und dann Tresortür öffnen.

Zum Beispiel:

①①①①①① ♪♪

Öffnen dual combo (Doppelcode-Betrieb)

Für Dual Combo sind 2 Benutzer erfordert.
Zum Beispiel: 1-1-1-1-1-1 und 2-2-2-2-2-2
Schließ die Tür auf. Wenn die Tür nicht innerhalb 3 Sekunden geöffnet wird, verriegelt sich das Schloss automatisch.

Zum Beispiel:

①①①①①① ♪♪

und

②②②②②② ♪♪

Öffnen mit Zeitverzögerung

Nach Code Eingabe fängt die Zeitverzögerung an, wiedererkennbar mit Blinklicht ☼ jeder 2 Sekunden.

Am Ende der Verzögerung fängt das Öffnungsfenster an, das Licht blinkt und das Schloss piept jeder Sekunden (mal Licht ☼, mal piep ♪).

Im Öffnungsfenster muss ein gültiger Code eingegeben werden zum Öffnen des Schlosses. Wenn das Öffnungsfenster vergeht ohne dass das Schloss geöffnet wird, wird das Schloss wieder gesichert mit Zeitverzögerung..


Zum Beispiel:

①①①①①① ♪♪

☼ Jeder 2 Sekunden (Zeitverzögerung)
Nach der Verzögerung
♪ 1 Sekunde und ☼ 1 Sekunde
(Öffnungsfenster)

①①①①①① ♪♪

Wenn das Schloss ist programmiert mit Dual Combo soll es mit einem anderen Code im Öffnungsfenster geöffnet werden.



Aktueller Aktion entfernen: Drück ein beliebiger Taste.

Verzögerungszeit erweitern: Gültiger Code eingeben. Verzögerung fängt wieder an.

Benutzer Hinweise

Öffnen mit Zeitverzögerung override

Code Eingabe, Zeitverzögerung fängt an, Code Eingabe zugehörend an Benutzer 9 (Zeitverzögerung override Code).


Zum Beispiel: Benutzer 1: 1-1-1-1-1-1

Zeitverzögerung fängt an

Benutzer 9: 9-9-9-9-9-9

Schliess die Tür auf. Wenn die Tür nicht innerhalb 3 Sekunden geöffnet wird, verriegelt sich das Schloss automatisch.

Zum Beispiel:

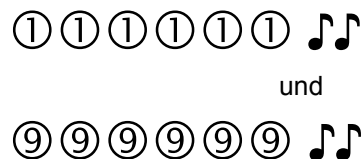


Code ändern (mit Tür auf)

Drücke und halte Taste "0" bis Doppel Signal. Das Licht leuchtet während den folgenden Aktionen:

- Alte Code eingeben
- Neue Code eingeben
- Und noch mal neue Code eingeben

Zum Beispiel:

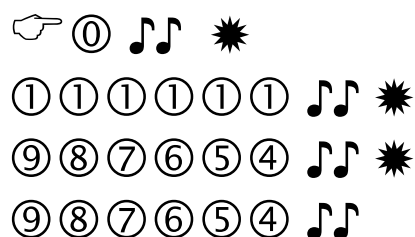

Zum Beispiel: "0" bis Doppel Signal und Licht leuchtet ständig:

Alte Code 1-1-1-1-1-1 (Doppel Signal)

Neue Code 9-8-7-6-5-4 (Doppel Signal)

Neue Code 9-8-7-6-5-4 (Doppel Signal)

Im Falle mehrere falsche Eingaben eingegeben sind (Lang Signal), bleibt der alte Code beibehalten.

Stiller Alarm aktivieren:

Beim Überfall kann stiller Alarm abgegeben werden durch eingeben des Codes mit letzter Zahl **+1**

Zum Beispiel:



Stiller Alarm

Zum Beispiel: gültiger Code 9-8-7-6-5-4, stiller Alarm wird gegeben beim Eingeben 9-8-7-6-5-5. Dieser Code funktioniert wie ein gültiger Code.

Manager Hinweise

♪♪ = Doppel Signal, ♪ = Lang Signal, ☼ = Licht (LED) blinkt, * = Licht (LED) leuchtet ständig,
① = Zahl auf Tastatur, ☞ = Drücke und halte bis zum ♪♪ * , ♪ = hören, ⓘ = i-button

Allgemein

Das Schloss arbeitet mit einem 6-oder 7-stelligen Zahlen-Code. . Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt. (♪ and ☼). Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppelsignal (♪♪). Nach ungültiger Eingabe folgt ein langer Signalton (♪). Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht. Wenn Ihr Code programmiert ist mit Dallas Schlüssel muss diesen nach letzter Code-Eingabe am i_Button eingeführt werden.

Zum Beispiel: ①②③④⑤⑥ ♪♪ ⓘ ♪♪

Öffnen

Siehe Benutzer Anleitung

Code ändern (mit Tür auf)

Siehe Benutzer Anleitung

Benutzer aktivieren

Drücke und halte Taste "1" bis Doppel Signal. Das Licht leuchtet während den folgenden Aktionen:

- Manager Code eingeben ♪♪
- Benutzer Code ID 1-9 ♪♪ (nur wenn mehr als 1 Benutzer ist installiert)
- Benutzer Code eingeben ♪♪
- Benutzer Code noch mal eingeben ♪♪

Zum Beispiel: Benutzer 1 aktivieren:

"1" bis ♪♪ und Licht leuchtet ständig

Manager Code 1-2-3-4-5-6 ♪♪

Benutzer ID 1 ♪♪ (nur wenn mehr als 1 Benutzer ist installiert)

Benutzer Code 1-1-1-1-1-1 ♪♪

Benutzer Code 1-1-1-1-1-1 ♪♪

Zum Beispiel:

☞ ⓘ ♪♪ *

①②③④⑤⑥ ♪♪ *

- ⓘ ♪♪ * (nur wenn mehr als 1 Benutzer ist installiert)

①①①①①① ♪♪ *

①①①①①① ♪♪

Benutzer aktivieren mit Dallas Schlüssel

Drücke und halte Taste "1" bis Doppel Signal. Das Licht leuchtet während den folgenden Aktionen:

- Manager Code eingeben ♪♪
- Benutzer Code eingeben ID 1-9 ♪♪
- Benutzer Code eingeben, nach letzte Eingabe ♪♪
Dallas Schlüssel am i-Button einführen ♪♪
- Benutzer Code noch mal eingeben ♪♪ und
Schlüssel einführen ♪♪

Zum Beispiel: Benutzer 1 aktivieren:

"1" bis ♪♪ und Licht leuchtet ständig

Manager Code 1-2-3-4-5-6 ♪♪

Benutzer ID 1 ♪♪

Benutzer Code 1-1-1-1-1-1 ♪♪ Schlüssel ♪♪

Benutzer Code 1-1-1-1-1-1 ♪♪ Schlüssel ♪♪

Zum Beispiel:

☞ ⓘ ♪♪ *

①②③④⑤⑥ ♪♪ *

① ♪♪ *

①①①①①① ♪♪ ⓘ ♪♪ *

①①①①①① ♪♪ ⓘ ♪♪

Manager Hinweise

Benutzer aktivieren in dual mode

- Benutzer Code eingeben 🎵
- Drücke und halte Taste "1" bis Doppel Signal
- Manager Code eingeben 🎵
- Benutzer eingeben ID 1-9 🎵
- Benutzer Code eingeben 🎵
- Benutzer Code noch mal eingeben 🎵

Zum Beispiel: Benutzer 2 aktivieren: Benutzer 1 ist aktiviert mit:

1-1-1-1-1-1

und der Manager Code ist 1-2-3-4-5-6.

1-1-1-1-1-1 🎵

Drücke und halte "1" bis 🎵

1-2-3-4-5-6 🎵

2 🎵

2-2-2-2-2-2 🎵

2-2-2-2-2-2 🎵

Zum Beispiel:

① ① ① ① ① ① 🎵

☞ ① 🎵 🎵 ✨

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 🎵 ✨

② 🎵 ✨

② ② ② ② ② ② 🎵 ✨

② ② ② ② ② ② 🎵

Benutzer sperren/aktivieren (bulk) nicht aktiv in Doppelcode-Betrieb!

Drücke und halte Taste "2" bis Doppel Signal. Das Licht leuchtet während den folgenden Aktionen:

- Manager Code eingeben 🎵

Alle Benutzer sind ausgeschaltet.

☞ ② 🎵 🎵 ✨

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 🎵

Benutzer aktivieren: wiederhole Aktion.

Benutzer löschen

Drücke und halte Taste "3" bis Doppel Signal. Das Licht leuchtet während den folgenden Aktionen:

- Manager Code eingeben 🎵
- Benutzer eingeben ID 🎵

Benutzer ist entfernt.

Zum Beispiel: "3" bis Doppel Signal und Licht leuchtet ständig. Manager Code 1-2-3-4-5-6 🎵
User ID 1 🎵

Zum Beispiel:



Benutzer wieder aktivieren: sehe Benutzer Anleitung

Bemerkung: Neue Benutzer Code unterscheidet sich vom alten Code!

Zeitverzögerung

Drücke und halte Taste "9" bis Doppel Signal. Das Licht leuchtet während den folgenden Aktionen:

- Manager Code eingeben 🎵
- Zeitverzögerung eingeben und Öffnungsfenster Zeit
- Eingabe wiederholen 🎵


Zum Beispiel: "9" bis Doppel Signal und Licht leuchtet ständig.

Manager Code 1-2-3-4-5-6 🎵

2612 für 26 Minuten Verzögerung und 12 Minuten Öffnungsfenster 🎵.

Eingabe wiederholen 🎵

Zum Beispiel:

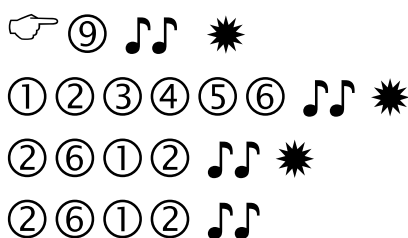

Bemerkung: Verzögerungszeit einschränken kann nur eingegeben werden im Öffnungsfenster. Verlängerung kann jeder Zeit eingegeben werden.

Bemerkung: Verzögerungszeit einschränken kann nur eingegeben werden im Öffnungsfenster. Verlängerung kann jeder Zeit eingegeben werden.

Wenn Sie die Zeitverzögerung entfernen möchten dann wiederholen Sie bitte das Oben genannten Verfahren und geben Sie 0001 ein statt 2612. (= 00 für Zeitverzögerung, 01 für Offenfenster)

Benutzer Audit

Drücke und halte Taste "7" bis Doppel Signal. Das Licht leuchtet während den folgenden Aktionen: Höre das Tonsignal

- Manager Code eingeben 🎵
 - Eingeben: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 und 0 zum aufhören
- Doppel Signal 🎵 = Aktive Benutzer mit Code
Einfach Signal 🎵 = Aktive Benutzer ohne Code (oder ausgeschaltet)

Lang Signal 🎵 = Benutzer nicht aktiv



Schloss Audit (nur wenn 2 oder mehrere Benutzer aktiviert sind)

Drücke und halte Taste "7" bis Doppel Signal. Das Licht leuchtet während den folgenden Aktionen:





-
- Manager Code eingeben 🎵
 - Dallas Schlüssel am i-Button einführen bis
Doppel Signal 🎵
- Der Kontroll Liste ist gedownloadet zum i-Button
Sehe Seite 8 für Instruktionen L.O.G. file
-



Kundendienst



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de